

Manual do Usuário Cortinas de ar



Características de uso

As cortinas de ar Brasvind, foram projetadas para proporcionar alto rendimento, com baixo nível de ruído, baixo custo de manutenção e economia de energia. As linhas deste produto visam aplicações comerciais e industriais, podendo ser aplicadas sobre portas e vãos com até 3,5m de altura, garantindo uma excelente isolamento térmica entre ambientes.

Acessórios

- Suportes de Fixação (Teto ou Parede);
- Manual de instrução;
- Certificado de Garantia;
- Controle remoto (opcional).


Limites de Aplicação

- Faixa de Temperatura: - 10°C ~ 40°C;
- Umidade relativa do ar %: <= 90;
- Tensão de uso: 220v - monofásico;
- Desvio de tensão aceitável %: +- 10.

Instalação

Fixação Teto:

A cortina de ar Brasvind, vem acompanhada de 01(um) par de suportes de fixação (barras), juntamente com os “sustentadores” (peças menores), com este kit o equipamento pode ser instalado tanto na parede como no teto, bastando apenas a realocação do suporte, da parte traseira do equipamento para a parte superior do mesmo (fig. 1).

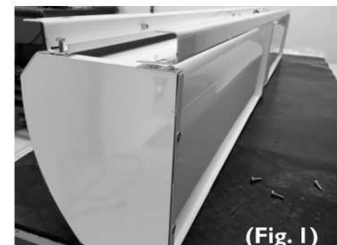

Fixação Parede:

Para a instalação tipo “parede”, o equipamento deve ser instalado de forma que fique firmemente preso, conforme mostram as figuras abaixo.



1 - Fixar os sustentadores na parede.



2 - Encaixe o equipamento no sustentador.



3 - Trave o suporte com os Parafusos.

Para fixação utilize, sempre que possível buchas para fixação ou buchas especiais para blocos vazados, para garantir a instalação.

Para superfícies de madeira, utilize apenas parafusos apropriados para este fim, e arruelas lisas compatíveis.

Cuidados na Instalação/ Manutenção



Ao instalar a cortina de ar, deve-se observar o seguinte, pois pode aumentar a eficiência do equipamento:

- Por favor, instalar o equipamento em local sólido, impedindo assim o aparecimento de vibrações e/ou ruído;
- Por favor, instalar a cortina de ar no interior do ambiente, evitando ações do tempo, principalmente a umidade;
- Verifique a voltagem do local, os equipamentos da Brasvind funcionam em 220 v monofásico (preferencialmente utilizar rede elétrica com aterramento, não realizar alterações no plugue da tomada);
- Os motores e demais componentes elétricos não são a prova de umidade/ água, evite qualquer tipo de umidade afim de, prevenir um curto circuito no equipamento;
- De acordo com os padrões de tecnologia, faça o aterramento da ligação do equipamento;
- É recomendável o uso de um circuito elétrico separado para os equipamentos a serem instalados, dependendo da quantidade a ser instalada utilize no mesmo disjuntores que se adequem ao valor da potência total dos equipamentos;
- Ao instalar a cortina de ar, certifique-se de que a saída de ar esteja diretamente apontada para a superfície de assentamento (chão/ piso);
- Se a largura da porta é maior que a da cortina de ar, utilize dois ou mais conjuntos.
- Nesta situação, certifique-se que a distância entre um equipamento e outro é de cerca de 30 – 50 mm;
- Verifique a distância entre a cortina de ar e o teto, para que a mesma não seja inferior a 30 mm;
- Certifique-se de que nada esteja obstruindo a entrada de ar do equipamento (parte frontal);
- Certifique-se que o equipamento esteja nivelado ao concluir a instalação;
- Sempre faça uma manutenção periódica no equipamento, para remover qualquer tipo de sujeira acumulada. Não utilize produtos abrasivos, apenas um pano macio e se necessário, um pano úmido, com detergente neutro.

Uso da cortina de ar



O equipamento já vem com todas as conexões elétricas prontas, com cabo de alimentação e plug para tomada, bastando apenas providenciar o ponto de energia para sua conexão, o acionamento poderá ser por botão (manual), ou controle remoto (dependendo do modelo adquirido).

Termo de Garantia



A cortina de Ar Brasvind é garantida pela Brasvind Ind. E Com. De Equip. De Ventil. ME. contra defeitos de fabricação, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda, pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o artigo 26, inciso II da Lei nº 8.078, de 11-09-1990, Código de Defesa do Consumidor.

Por liberalidade da Brasvind, a garantia contra defeitos de fabricação será de 01 (um) ano, contado da data de emissão da nota fiscal de venda do produto.

A Cortina de Ar Brasvind deve ser usada em conformidade com o Manual do usuário. O presente TERMO DE GARANTIA não tem validade caso a Brasvind constate o uso inadequado do produto ou de seus acessórios, em desacordo com o Manual do usuário, ou nos seguintes casos:

- Alterações feitas no produto ou seus acessórios, uso de peças não originais, ou remoção/alteração do número de série de identificação do mesmo;
- Utilização do mesmo em desacordo com o manual de instruções, ou para outros fins que não o de uso em ambientes industriais e comerciais, (ex. refrigeração de alimentos, aquecimento de estufas, criação de animais ou cultivo de plantas, etc...);
- Modificações, adaptações ou consertos que não sejam feitos pela Brasvind;
- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos, atos e efeitos da natureza, ou danos e mau funcionamento causados por falta de limpeza ou de manutenção preventiva;
- Uso do produto em rede elétrica inadequada, ou sujeita a surtos de alta tensão provocados por descargas elétricas, certo que o equipamento suporta oscilação para mais ou para menos de até 10% (dez por cento) do valor nominal de sua voltagem;
- Os custos com instalação do produto ou preparação do local, tais como: instalação elétrica, alvenaria, aterramento, bem como materiais utilizados para estes fins (ex. cabos, fios, parafusos, disjuntores, calhas para acabamento, etc...), serão de responsabilidade exclusiva do cliente;

O presente TERMO DE GARANTIA não cobre os custos de remoção ou transporte do produto para o local de fabricação/manutenção.

A critério da fábrica e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características aqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Para que esta garantia tenha efeito é imprescindível à apresentação da Nota Fiscal de compra do produto.

Para dúvidas, reclamações e elogios/ críticas, entre em contato conosco: SAC (11) 2626-5282
e-mail: sac@brasvind.com.br



Brasvind Ind. e Com de Equip de Ventil ME

Rua Baraldi , 519 - Centro - São Caetano do Sul - SP

Tel.: (11) 2626-5282

Whatsapp: (11) 9 1184-0404

E-mail: contato@brasvind.com.br